


★WBGTセンサーについて★

出荷時は電源OFF状態です。
設置後**電源ON**してください。

- ①蓋を開ける
- ②電源スイッチをONにする
- ③LEDがON直後点灯することを確認
※一時点灯後、消灯します。

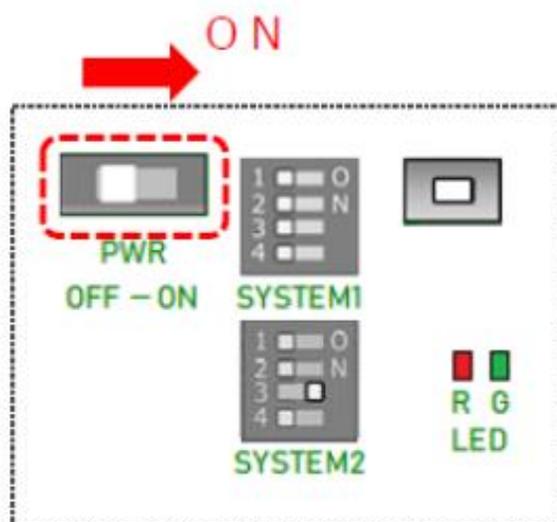

屋外センサノード
蓋を開けた内側